


С помощью этой программы можно следить, записывать и архивировать в компьютере РС все рабочие параметры котельной камеры, т.е.:

- температура воздуха внутри камеры
- температура внутри батона
- влажность воздуха внутри камеры
- температура дыма
- название и номер выполняемой программы
- номер партии товара
- номер оператора
- время процесса
- статус устройства (в каком порядке работает устройство)

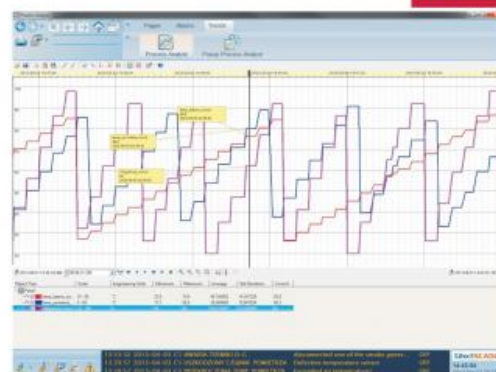

Все наблюдаемые параметры могут показываться в форме интерактивного окна или диаграммы изменения параметров во времени.

Все наблюдаемые параметры могут записываться в форме файла в памяти компьютера. В случае аварии данные могут быть воспроизведены с помощью управляющей программы.

Имеется также возможность составления документации технологического процесса в виде распечатки с диаграммой изменения параметров во времени.

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Польша:
тел. +48 22 633 42 85
e-mail: intermik@intermik.pl

Россия:
тел. +7 495 981 25 70
e-mail: intermik@intermik.ru

Беларусь:
тел. +375 162 259 221
e-mail: intermik@brest.by

Украина:
тел. +380 44 277 29 34
e-mail: intermik@intermik.kiev.ua

Калининград:
тел. +7 4012 57 40 16
e-mail: yantarspices@intermik.eu

Казахстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kazakhstan@intermik.eu

Грузия:
тел. 995 599 566 850
e-mail: georgia@intermik.eu

Туркменистан:
тел. +993 12 362 421
e-mail: turkmenistan@intermik.eu

Армения:
тел. +374 10 550 141
e-mail: armenia@intermik.eu

Азербайджан:
тел. +994 502 235 025
e-mail: azerbaijan@intermik.eu

Кыргызстан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: kyrgyzstan@intermik.eu

Таджикистан:
тел. +48 795 509 314
e-mail: tajikistan@intermik.eu